

ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG

HANDTUCHWÄRMER MIT UV-C-STERILISATOR RTD-23A



Importer:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC 1
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2018



TECHNISCHE DATEN DES GERÄTS	
Eingangsspannung	220V-240
Elektrische Leistung	200W
Nennfrequenz	50HZ
Typ der Isolierung	Glaswolle
Temperatur im Betrieb	70°C bis 80°C
Innere Abmessungen	37cm/25cm/19cm
Äußere Abmessungen	45cm/36cm/29cm
Fassungsvermögen	ca. 30 Handtücher

TECHNISCHE DATEN DER UV-LAMPE	
Leistung	3W
Strahlungsart	UV-C, Wellenlänge 240nm

Achtung

Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Anweisungen

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden und zusammenbauen. Bewahren Sie es für die zukünftige Verwendung an einem praktischen Ort auf.

Auspacken

Entfernen Sie vor dem Gebrauch das Verpackungsmaterial von der Innenseite des Geräts.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche in einem gut belüfteten Bereich, fern von Wärmequellen. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser, Badewannenarmaturen usw. verwendet werden.
2. Schließen Sie den Stecker an eine geeignete Steckdose an.
3. Nehmen Sie den Drahtkorb heraus und stellen Sie ihn daneben.

VORBEREITUNGEN

1. Benetzen Sie die Handtücher unter fließendem Wasser.
2. Drücken Sie das restliche Wasser aus den Handtüchern. Die Handtücher müssen feucht und nicht nass sein.
3. Falten oder rollen Sie die Handtücher auf und legen Sie sie in den Drahtkorb. Überladen Sie den Korb nicht und legen Sie keine Handtücher direkt in das Gerät.
4. Setzen Sie den Korb in das Gerät ein.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Drücken Sie die Taste "I" um das Gerät einzuschalten. Die Anzeigelampe leuchtet in der Position "Ein".
7. Drücken Sie die Taste "O", um das Gerät auszuschalten.

REINIGUNG & WARTUNG

Die Wartung sollte nach jedem Gebrauchstag durchgeführt werden.

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Der Inhalt des Geräts könnte heiß sein. Warten Sie bis es abgekühlt ist. Nehmen Sie den Korb aus dem Wärmer und legen Sie ihn, nach dem Entfernen der Tücher, zum Trocknen beiseite.
4. Wischen Sie die Innenflächen mit einem weichen Tuch ab.


Verwenden Sie hierfür keine aggressiven Chemikalien und Schleifmittel. Verwenden Sie zur Reinigung ein Tuch und eine milde Seife.

5. Ziehen Sie die Tropfschale heraus und leeren Sie den Inhalt. Stellen Sie das Tablett zum Trocknen beiseite.

UV-GLÜHBIRNENWECHSEL

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Entfernen Sie alle Schrauben an der Rückwand (innerhalb und außerhalb des Geräts).
4. Schrauben Sie eine neue Glühlampe ein, deren Parameter in der obigen Tabelle angegeben sind.

Verwenden Sie nach dem Gebrauch die "Ein / Aus" -Taste, um die Lampe auszuschalten.

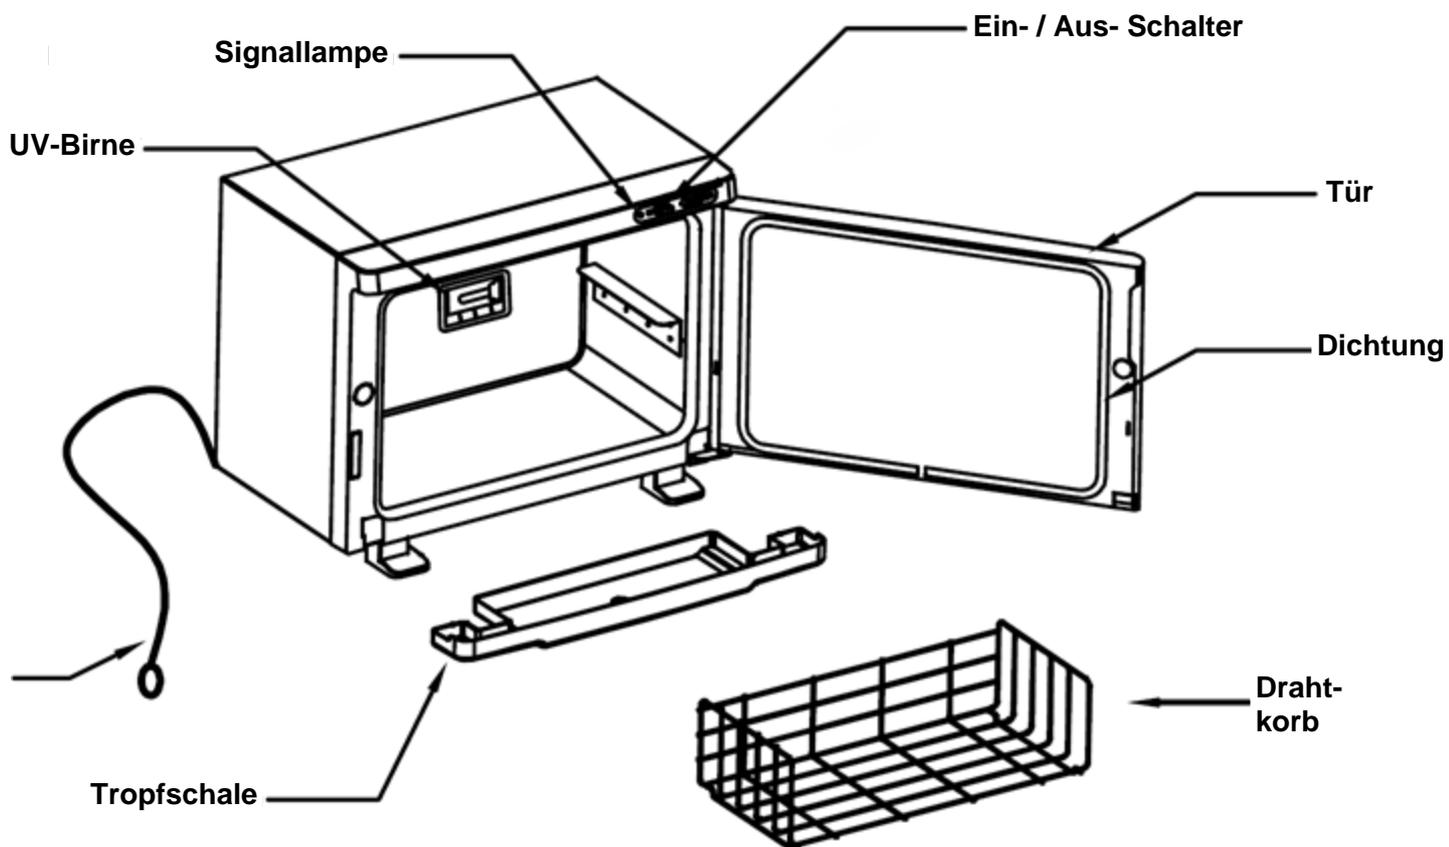

ACHTUNG !!! DENKEN SIE DARAN, ÄUSSERSTE VORSICHT WALTEN ZU LASSEN, DA DER DRAHTKORB UND DIE INNENFLÄCHEN HEISS SEIN KÖNNEN. VERWENDEN SIE IMMER SCHUTZHANDSCHUHE, UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät zur Verwendung in Schönheitssalons. Um unerwünschte Effekte zu vermeiden, lassen Sie das Gerät nur durch qualifiziertes Kosmetikpersonal bedienen.
2. Es ist nicht gestattet, das Gerät zu zerlegen oder zu versuchen, es für andere als die in diesem angegebenen Zwecke zu verwenden Benutzerhandbuch. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden. (Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk)
3. Installieren oder betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich in den folgenden Fällen an den autorisierten Kundendienst von ACTIV Tomasz Pacholczyk.
a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät riecht oder macht seltsame Geräusche, c) das Netzkabel ist beschädigt, d) das Gerät wurde umgeworfen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen das Netzkabel jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie mit dem Gerät fertig sind.
7. Stecken Sie nichts in die Öffnung des Geräts. Falls ein Fremdkörper in das Loch eindringt, entfernen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es fallen gelassen wird.
9. Um eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, das Intervall von einer Minute einzuhalten, bevor die Netztaaste erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird und sogar durchbrennt.

HINWEISE:

1. Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder andere Fehlfunktionen auftreten, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center. - Dadurch wird die Gefahr vermieden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn es beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurde, so dass die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht für das Spielen von Kindern bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Personen, die keine ausreichenden Kenntnisse über den Gebrauch des Geräts haben, in der Nähe sind.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit diesem Elektrogerät kann zu Gesundheitsrisiken oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTS

Elektro-Altgeräte, -Anlagen und -Verpackungen müssen an Zentren für umweltverträgliche Verwertung von Rohstoffen abgegeben werden. Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht über den Hausmüll. Bitte beachten Sie die Regeln für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, sammeln Sie bitte gebrauchte Elektrogeräte getrennt und bringen Sie sie zu den Sammelstellen für elektronische und elektrische Altgeräte.

Altgeräte enthalten am Ende ihrer Nutzungsdauer vollständig verwertbare Bestandteile, daher sollten sie dem Recycling zugeführt werden. Deshalb sollten sie an entsprechenden Sammelstellen, sowie bei der Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %.

Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Bei Lagerung und Transport darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.