


Zeichenerklärung des Produktes

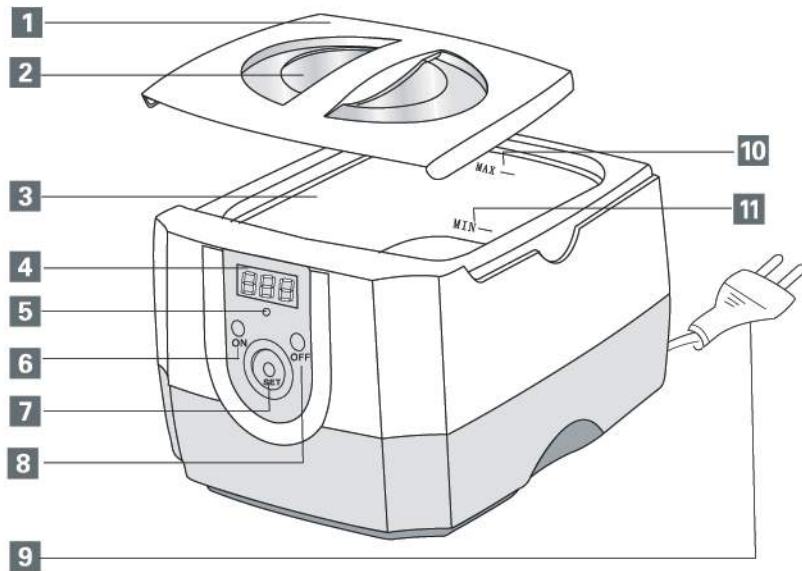

- 1** Deckel **2** Beobachtungsfenster **3** Edelstahlwanne
4 Digitalanzeige **5** Stausanzeige **6** Einschalten-Taste
7 Konfiguration-Taste **8** Ausschalten-Taste **9** Stromkabel und Stecker
10 MAX - Linie **11** MIN - Linie

Technische Spezifikation:

Bezeichnung	Digitale Ultraschall-Spülmäschine Nur für den hausgebrauch	Spannung	AC 220 ~ 240V ~ 50Hz
Typ	CD-4800	Leistung	70W
Dimension	230X180X160mm	Spülmungszeit	Digitale Prozedur: 5 Zeiträume einstellbar 180S → 280S → 380S → 480S → 90S
Volumen des Spülmungsbeckens	1400ml		
Frequenz der Ultraschallwelle	42KHz	Nettogewicht	1.75 kg

Sicherheitsmaßnahme

⚠ Punkte zur Beachtung um die Feuersbrunst und den Schaden und den Tod der Person zu vermeiden

- Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muß sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wenn dieses gerät durch Kinder verwendet wird, so darf dies nur unter ständiger fachgerechter und verantwortlicher Aufsicht erfolgen



Nur das professionelle Personal kann das Produkt ab- und einbauen.




Bitte füllen Sie kein Schleifmittel und keine korrosiven Chemikalien ins Spülmungsbecken ein.



Bevor das Wasser in das große Spülmungsbecken eingefüllt wird, bitte haben Sie keinen Netzanschluß. Das Volumen des Wassers soll die "MAX"-Linie nicht überschreiten, damit das Wasser nicht überfließt.




Es ist verboten, mit Wasser das vollständige Produkt zu spülen.

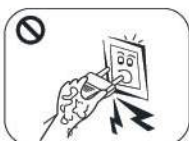


Es ist verboten, mit der naßen Hand den Stecker zu berühren. Schlaggefahr!



Bitte benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie schlafen und schlummern.

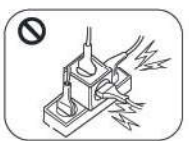


Bitte benutzen Sie das Produkt nach der Bedienungsanleitung richtig. Benutzen Sie ohne Erlaubnis keinen Komponent oder keinen Komponent, der nicht von der Fabrik empfohlen ist.

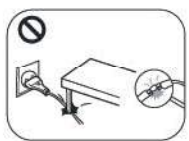

Bitte benutzen Sie kein Produkt, an dem das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn das Produkt nicht normal funktioniert oder ins Wasser gefallen ist, bitte übergeben Sie das beschädigte Produkt der angewiesenen Instandhaltungsstelle zur Überprüfung.

Digitales Ultraschallreinigungsgärät CD-4800 Bedienungsanleitung

Patentnummer:200330115311.5

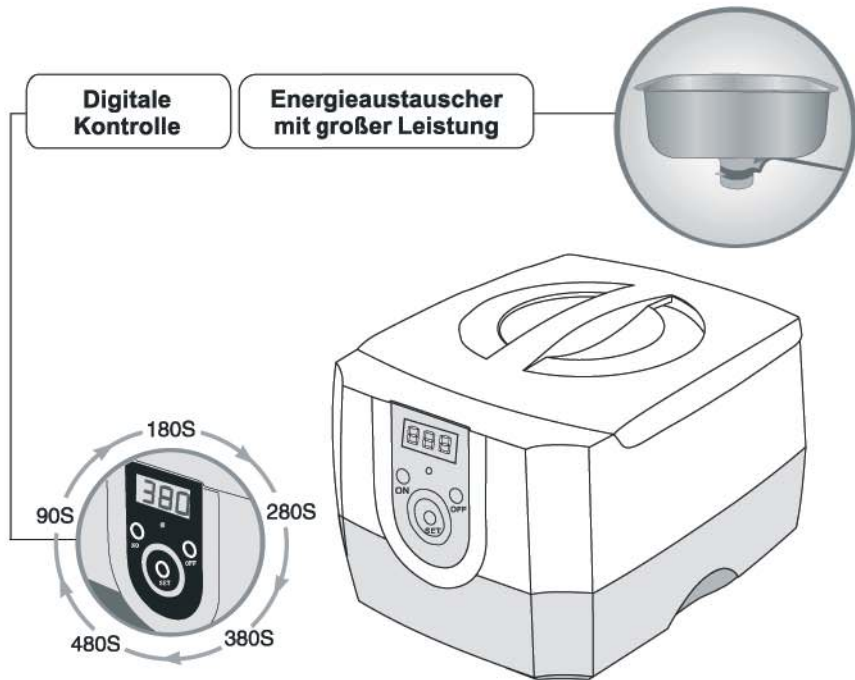

Ideal für den Gebrauch zu Hause, Juweliere, Uhrmacher, Optiker und Dentallabore.

Anwendungsbereiche: Brillengeschäft, Juwelengeschäft, Uhrgeschäft, Mobiltelefondienstgeschäft und Zahnarztpraxis usw.

- Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Produkt benutzen.
- Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung sicher auf.



Bitte erhöhen Sie die Wachsamkeit, um den Schlagunfall zu vermeiden.



Bitte entfernen Sie den Stecker nach der Benutzung.



Das Produkt soll weit weg von der warmen Quelle sein und an einer trockenen und flachen Oberfläche angelegt werden.



Bitte legen Sie das Produkt an der sicheren Stelle an, damit es nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeit fällt.



Bitte stecken Sie den Stecker nicht ein, wenn niemand die Maschine beobachtet.



Bitte benutzen Sie das Produkt nicht während des Duschens.



Bitte tauchen Sie das Produkt nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeit ein.



Wenn das Produkt ins Wasser fällt, bitte berühren Sie nicht mit der Hand das Produkt, sondern entfernen Sie sofort den Stecker.




Während der Spülmung können die unfeste Einsätze und Befestigungen auflösen. Bitte legen Sie keine Fertigware aus Gewebe, Leder und Holz sowie keine andere leicht verbleichbare Fertigware in diese Maschine zur Spülmung ein.

Bitte legen Sie kein Mobiltelefon und keine wasserundichte Armbanduhr in diese Maschine zur Spülmung ein. Bitte legen Sie keinen Bilderrahmen oder keine kunsthandwerkliche Ware aus Muschelschale oder echter Karettschildgröße in diese Maschine zur Spülmung ein.

Anwendungsbereiche

Juwelen und Schmücke	Brillen und Uhren	Gebrauchsartikel
Halsketten Fingerringe Ohrenringe Armbänder	Brillen Sonnenbrillen Uhrbänder Wasserdichte Uhren u.s.w.	Messer der elektrischen Rasiermesser Rasierklappen Zahnprothesen Kämme Zahnbürsten u.s.w.
Büroartikel	Kleine Teile aus dem Metall	Tafelgeschirre
Spitzen der Füller Tintenbehälter der Drucker Stempel u.s.w.	Teile der Uhren Alte Münze Wappen Öldüsen u.s.w.	Tafelgeschirr aus dem Metall

Bedienungsanleitung

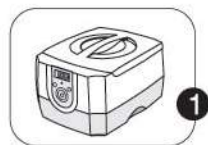

Öffnen Sie die Oberklappe und füllen Sie das normale Leitungswasser ins Becken aus dem Edelstahl ein.

Das Einschalten der Maschine kann die Maschine beschädigen, bevor das Wasser eingefüllt ist



Legen Sie den zu spülenden Gegenstand ins Wasser ein. [Der zu spülende Teil am Gegenstand soll vollständig ins Wasser eingetaucht werden. Der Wasserstand soll zwischen der MAX - Linie und MIN - Linie halten.



Normale Spülung

Sie brauchen nur das normale Wasser zu benutzen. Der zu spülende Gegenstand oder der zu spülende Teil soll vollständig im Wasser eingetaucht werden. Der Wasserstand soll zwischen der MAX - Linie und MIN - Linie halten.



Verstärkte Spülung

Wenn das Produkt für eine lange Zeit nicht reinigt wird oder der Schmutz zu viel ist, kann eine kleine Flaschendecke vom Reinigungsmittel (ca. 5 bis 10 ml) der Tafelgeschirre für die Familien eingefüllt werden. Somit kann die Auflösung des Schmutzes beschleunigt werden. Die Spülungsleistung mit der Ultraschallwelle kann um 20% verstärkt werden.


Achtung: Nach Sie die verstärkte Spülung benutzt haben, können Sie mit Auswahl der Kreislaufarbeit noch einmal reinigen, um die Reinigenauswirkung zu verbessern.




Spülung in verschiedenen Strecken

Der relativ lange Gegenstand kann nach der Abbildung in Strecken gespült werden.


Entschmutzungsprozeß mit der Ultraschallwelle

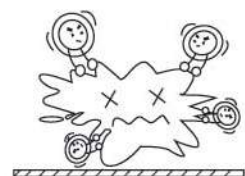

Mit der Wirkung der Ultraschallwelle werden im Wasser viele winzige Luftblasen erzeugt.

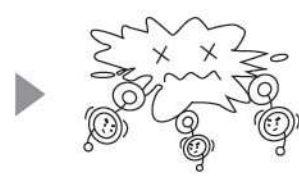


Mit der Wirkung der Ultraschallwelle "explodieren" die Blasen ununterbrochen und schlagen den Schmutz an der Oberfläche des Gegenstands an.

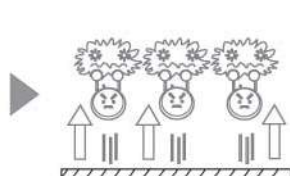


Der Schmutz zerspaltert in die winzigen Kügelchen, trennt sich von der Oberfläche des Gegenstands und geht ins Wasser.

Bedienungsanleitung

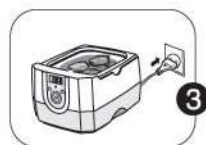

Schließen Sie die Oberklappe ein und stecken Sie den Stecker ein.

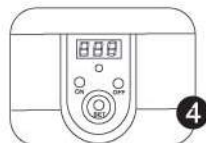


Drücken Sie "SET" - Taste und wählen Sie die Zeit für die automatische Arbeit der Maschine aus.

Die automatische Zeiteinstellung der Maschine ist durch das digitalen Program gesteuert. Nach dem Einschalten der Maschine wird "180 Sekunden" automatisch angezeigt. Das ist die gemeinst gebräuchliche Spülungszeit. Je desmal wenn die "SET" -- Taste gedrückt wird, werden 5 Zeiträume der Kreislaufzeit


180S → 280S → 380S → 480S → 90S

für die Zeit der automatischen Arbeit zur Auswahl angezeigt. Der Anwender kann nach dem Reinigungsprogramm die Spülungszeit auswählen.

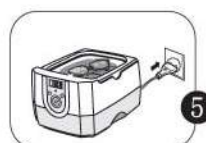


Drücken Sie „ON“-Taste. Jetzt ist die Reinigung angefangen. Gleichzeitig blinkt die rote Indikatorlampe. Die Zeit, die am Digitalrohr angezeigt wird, rechnet umgekehrt die Zeit. Die Zeit am Anzeiger ist die überflüssige Zeit für die Spülung.

Während der Spülung gibt es die leisen Geräusche. Das weist darauf hin, daß die Spülung im Prozeß ist.

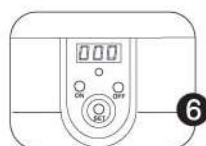

Wenn "000" am Anzeiger ist, ist die Spülung automatisch abgeschlossen. Gleichzeitig ist die rote Lampe erloscht. Wenn eine kontinuierliche Spülung benötigt ist, brauchen Sie nur die oben erwähnten Prozesse wiederzuholen. Wenn eine Pause während der Spülung benötigt ist, bitte drücken Sie "OFF" -- Taste. Die Spülung ist zeitweilig eingestellt. Drücken Sie "ON" -- Taste noch einmal. Die Maschine führt die überflüssigen Programme aus und spült wieder. Sie können "SET" ---- Taste drücken, um die Spülungszeit wieder zu konfigurieren.

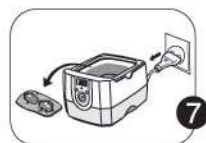


Die Spülung ist jetzt abgeschlossen. Entfernen Sie den Stecker. Öffnen Sie die Oberklappe. Nehmen Sie den Gegenstand aus. Schütten Sie das Wasser aus dem Spülungsbecken aus und wischen Sie den Zylinder aus dem Edelstahl trocken.

Instandhaltung und Wartung




Entfernen Sie den Stecker und schütten Sie das Wasser im Spülungsbecken nach dem Abschluß der Spülung aus.

Bitte bewahren Sie das Wasser nicht für eine lange Zeit im Spülungsbecken.

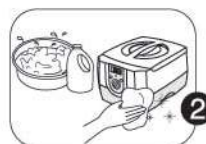

Wischen Sie mit einem trockenen Tuch das Spülungsbecken und die Oberfläche der Maschine trocken.

Es ist verboten, die Maschine unmittelbar mit dem Wasser zu spülen, um den elektrischen Schlag zu vermeiden.

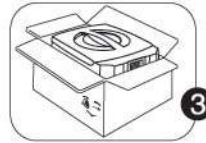

Bitte bewahren Sie das Produkt nach der Benutzung des Produkts an einer kühlen und trockenen Stelle.